



# Manual de la Xs95/Xs90 One Touch



Modo de empleo original Lea el modo de empleo antes de utilizar la máquina.



El »Manual de la IMPRESSA« ha sido distinguido por el instituto de comprobación independiente alemán TÜV SÜD con el sello de aprobación por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.

## Indice de contenido


# Su IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

| Εle | ementos de control  | 4  |
|-----|---|----|
| Ut  | ilización conforme a lo previsto                                  | 6  |
| Pa  | ra su seguridad   | 6  |
| M   | anual de la IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch                          | 9  |
|     | Descripción de símbolos   | 9  |
| 1   | Preparación y puesta en funcionamiento                            | 10 |
|     | Connector System <sup>©</sup>                                     | 10 |
|     | JURA en Internet  | 10 |
|     | Instalación   |    |
|     | Llenar el depósito de agua  | 10 |
|     | Recipiente de café en granoLlenar                                 | 11 |
|     | Primera puesta en funcionamiento                                  |    |
|     | Colocar y activar el filtro                                       | 12 |
|     | Determinar y ajustar la dureza del agua                           | 14 |
|     | Ajustar el mecanismo de moltura                                   | 15 |
|     | Conectar  | 16 |
|     | Desconectar   | 16 |
| 2   | Conozca las posibilidades de control                              | 17 |
|     | Preparación pulsando un botón                                     |    |
|     | Ajustes puntuales antes de y durante la preparación               |    |
|     | Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza |    |
|     | Ajustes permanentes en el modo de programación                    |    |
|     | Consultar información y estado de conservación                    |    |
|     | Contador  | 23 |
| 3   | Preparación pulsando un botón                                     | 24 |
|     | Espresso  |    |
|     | Café  |    |
|     | Café especial   |    |
|     | Latte Macchiato, Cappuccino                                       |    |
|     | Café premolido  |    |
|     | Leche caliente y espuma de leche                                  |    |
|     | Agua caliente   | 28 |
| 4   | Ajustes permanentes en el modo de programación                    | 30 |
|     | Productos   |    |
|     | Modo de ahorro de energía   |    |
|     | Desconexión automática  | 33 |

### Indice de contenido

|     | Enjuaga   | 33 |
|-----|---|----|
|     | Restablecer los ajustes de fábrica                    | 34 |
|     | Bloquear  | 35 |
|     | Unidad métrica Cantidad de agua                       | 36 |
|     | Idioma  | 37 |
| 5   | Conservación  | 38 |
|     | Consejos de conservación                              | 38 |
|     | Limpiar el vaporizador Cappuccino                     | 38 |
|     | Enjuagar la máquina                                   | 40 |
|     | Enjuagar el vaporizador Cappuccino                    | 40 |
|     | Despiezar y enjuagar el vaporizador Profi Cappuccino  | 41 |
|     | Despiezar y enjuagar el vaporizador Easy Cappuccino   | 42 |
|     | Limpiar la máquina                                    | 42 |
|     | Descalcificar la máquina                              | 44 |
|     | Cambiar el filtro                                     | 47 |
|     | Limpiar el recipiente de café en grano                | 49 |
|     | Descalcificar el depósito de agua                     | 49 |
| 6   | Mensajes en el display                                | 50 |
| 7   | Eliminación de anomalías                              | 52 |
| 8   | Transporte y eliminación respetando el medio ambiente | 54 |
|     | Transporte / Vaciar el sistema                        | 54 |
|     | Eliminación   | 54 |
| 9   | Datos técnicos  | 55 |
| Inc | lice  | 56 |
| Со  | ntactos JURA / Indicaciones jurídicas                 | 60 |

### Elementos de control

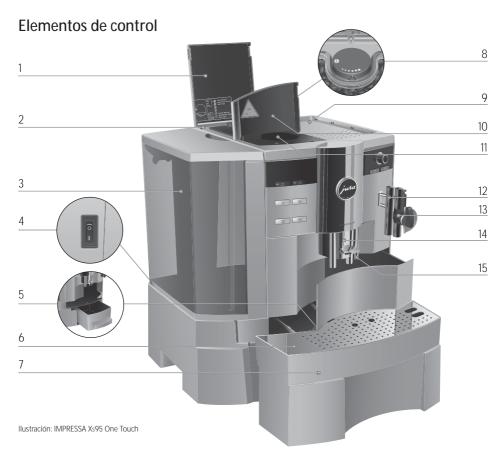

- 1 Tapa Recipiente de café en grano
- 2 Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma
- 3 Depósito de agua con asa
- 4 Interruptor de alimentación y cable de alimentación (parte posterior de la máquina)
- 5 Depósito de posos
- 6 Plataforma para tazas
- 7 Bandeja recogegotas

- 8 Selector giratorio para ajuste del grado de molido
- 9 Superficie para colocar las tazas
- 10 Tapa Embudo de relleno para café premolido
- 11 Embudo de relleno para café premolido
- 12 Connector System® para vaporizadores intercambiables
- 13 Vaporizador Profi Cappuccino
- 14 Salida de café ajustable en altura
- 15 Salida de agua caliente



# Cara frontal izquierda

- 1 Visualizador
- 2 Tapa Rotary Switch
- 3 Rotary Switch
  - (b) Botón On/Off
  - ... Botón de conservación
  - □ Botón 1 Espresso
  - Botón 2 Espressos
  - ☑ Botón 1 Café
  - Botón 2 Cafés
  - D Botón Café especial
  - Botón Café premolido

## Cara frontal derecha

- 4 Selector
- 5 Vaporizador Profi Cappuccino
- 6 Vaporizador Easy Cappuccino

  - Símbolo Agua caliente
  - Botón Cappuccino
  - ☐ Símbolo Porción Leche
  - Símbolo Leche
  - **■** Botón Latte Macchiato

El Connector System® permite el uso de diferentes tipos de vaporizadores. Éstos pueden ser adquiridos en comercios especializados.



# Utilización conforme a lo previsto

La máquina está concebida y fabricada para el uso comercial. La máquina está prevista exclusivamente para preparar café y para calentar leche y agua. Cualquier otra aplicación se considerará no apropiada. JURA Elektroapparate AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de una utilización no apropiada.

Lea y observe completamente las presentes instrucciones antes de usar la máquina. Guarde este manual de la IMPRESSA junto a la máquina y entréguelo, llegado el caso, a usuarios posteriores.

# Para su seguridad



Lea y observe las siguientes indicaciones importantes relativas a la seguridad.

Para evitar situaciones de peligro de muerte por descargas eléctricas:

- No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.
- Cuando el cable de alimentación de esta máquina esté dañado, debe encargarse su reparación directamente a JURA o bien a un servicio técnico autorizado por JURA.
- Preste atención a que la IMPRESSA y el cable de alimentación no se encuentren en la proximidad de superficies calientes.
- Preste atención a que el cable de alimentación no quede aprisionado ni roce en cantos vivos.
- No abra nunca la máquina de café ni intente repararla usted mismo. No realice modificaciones en la máquina que no estén descritas en el manual de la IMPRESSA. La máquina contiene componentes conductores de corriente. Tras la apertura de la máquina existe peligro de muerte. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por servicios técnicos autorizados por JURA con accesorios y piezas de recambio originales.

Podrán producirse escaldaduras y quemaduras en las salidas y en el vaporizador:

- Coloque la máquina fuera del alcance de los niños.
- No toque las partes calientes. Utilice las asas previstas.
- Preste atención a que el correspondiente vaporizador se encuentre montado correctamente y a que esté limpio. En caso de un montaje inadecuado o atascamientos, es posible que se suelten el vaporizador o partes de él.

Una máquina dañada no es segura y puede provocar lesiones e incendios. Para evitar daños y, con ello, el peligro de sufrir lesiones y quemaduras:

- No deje nunca el cable de alimentación suelto y colgando. El cable de alimentación puede provocar tropezones o resultar dañado.
- Proteja la IMPRESSA de las influencias meteorológicas como la lluvia, las heladas y la radiación solar directa.
- No sumerja su IMPRESSA, ni los cables ni las conexiones en agua.
- No ponga su IMPRESSA ni sus componentes en el lavavajillas.
- Desconecte su IMPRESSA mediante el interruptor de alimentación antes de realizar operaciones de limpieza. Limpie la IMPRESSA siempre con un trapo húmedo, nunca mojado, y protéjala de salpicaduras de agua continuadas.
- No colocar la IMPRESSA sobre una superficie donde pueda utilizarse un chorro de aqua.
- Conectar la máquina sólo al voltaje de red especificado según la placa de características técnicas. La placa de características técnicas va fijada en la parte inferior de su IMPRESSA. Para más datos técnicos, consulte el capítulo 9 »Datos técnicos«.
- Utilice exclusivamente productos originales JURA para la conservación. Los accesorios que no hayan sido expresamente recomendados por JURA pueden dañar la IMPRESSA.
- No utilice granos de café tratados con aditivos o caramelizados.
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fría y fresca.
- Desconecte la máquina mediante el interruptor de alimentación en caso de ausencia prolongada.

## Utilización conforme a lo prescrito

Seguridad en el maneja de los cartuchos de filtro CLARIS:

- Guarde los cartuchos de filtro CLARIS fuera del alcance de los niños.
- Almacene los cartuchos de filtro CLARIS en un lugar seco dentro de su embalaje cerrado.
- Proteja los cartuchos contra el calor y la radiación solar directa.
- No utilice cartuchos de filtro CLARIS defectuosos.
- No abra los cartuchos de filtro CLARIS.

# Manual de la IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

Tiene entre sus manos el manual para su IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch. Le ayudará a familiarizarse con su IMPRESSA de modo seguro y rápido, y abarcando la totalidad de sus múltiples posibilidades.

El capítulo 1 »Preparación y puesta en funcionamiento« muestra paso a paso la instalación y preparación de la IMPRESSA.

En el capítulo 2 »Conozca las posibilidades de control« le ofrecemos recomendaciones, especialmente para la fase de familiarización con su IMPRESSA. En él se le invita a explorar activamente la multitud de posibilidades para disfrutar de un buen café.

Los demás capítulos le servirán como guía de consulta.

Saque provecho del Manual de su IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch, llegue a ser todo un profesional de la preparación de estimulantes especialidades de café, conviértase en todo un barista.

@ En la página web de JURA (www.jura.com) podrá descargar una guía rápida para su máquina.

# Descripción de símbolos

# Advertencias preventivas



Tenga siempre en cuenta la información que va acompañada de ATENCIÓN o ADVERTENCIA con pictograma de advertencia. La palabra de señal **ADVERTENCIA** hace referencia a posibles lesiones graves, la palabra de señal **ATENCIÓN** a posibles lesiones leves.

# ATENCIÓN

**ATENCIÓN** hace referencia a circunstancias que pueden provocar daños en la máquina.

### Símbolos utilizados

| i       | Advertencias y consejos para que el manejo de su IMPRESSA le resulte aún más fácil.                 |  |  |
|---------|---|--|--|
| @       | Referencias a la oferta <b>en línea</b> de JURA con interesante información adicional: www.jura.com |  |  |
| <b></b> | Requerimiento de acción. Aquí se requiere una acción por su parte.                                  |  |  |
| -       | Requei i i i i e i com . Aqui se requiere una acción por su parte.                                  |  |  |

# 1 Preparación y puesta en funcionamiento

Este capítulo le proporciona la información necesaria para manejar su IMPRESSA sin problema alguno. Preparará su IMPRESSA paso a paso para disfrutar de su primer café.

# Connector System®

El Connector System<sup>®</sup> permite el uso de diferentes tipos de tubo Cappuccino:

- Tubo Profi Cappuccino
  - Cappuccino / latte macchiato
  - Leche caliente
- Tubo Easy Cappuccino
  - Cappuccino / latte macchiato

## JURA en Internet

Visítenos en Internet.

- @ En www.jura.com encontrará información interesante y actual sobre su IMPRESSA, así como acerca de todo lo relativo al café.
- @ El Knowledge Builder está a su disposición en www.jura.com. El asistente interactivo LEO le ayudará y le explicará las ventajas y el manejo de su IMPRESSA.

## Instalación

Preste atención a los siguientes puntos cuando instale su IMPRESSA:

- Coloque la IMPRESSA sobre una superficie horizontal y resistente al agua.
- Seleccione el lugar de su IMPRESSA de tal modo que esté protegida contra un posible sobrecalentamiento. Preste atención a que no se tapen las rendijas de ventilación.

# Llenar el depósito de agua

Para disfrutar de un café perfecto, le recomendamos cambiar el agua diariamente.

### ATFNCIÓN

La leche, el agua mineral y otros líquidos podrán dañar el depósito de agua o la máquina.

- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.
  - ► Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.
  - ► Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

# Recipiente de café en granoLlenar

El recipiente de café en grano dispone de una tapa de protección de aroma. De este modo, el aroma de los granos de café se mantiene durante más tiempo.

## **ATENCIÓN**

Los granos de café tratados con aditivos (p. ej. azúcar), el café premolido y el café liofilizado dañan el mecanismo de moltura.

- Llene el recipiente de café en grano exclusivamente con granos de café sin tratamiento adicional.
  - ► Abra la tapa del recipiente de café en grano y quite la tapa de protección de aroma.
  - ► Retire suciedad o impurezas que pudiera haber en el recipiente de café en grano.
  - ► Rellene el recipiente con granos de café, cierre la tapa de protección de aroma y la tapa del recipiente.

# Primera puesta en funcionamiento



Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de uso con un cable de alimentación defectuoso.

No ponga jamás en funcionamiento la máquina si el cable de alimentación está deteriorado.

**Condición previa**: El depósito de agua y el recipiente de café en grano están llenos.

- ► Inserte el cable de alimentación en un enchufe.
- ► Conecte la IMPRESSA mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la máquina. Está encendido el botón On/Off 🗘 (modo de espera).
- O ► Pulse el botón On/Off para conectar la IMPRESSA. En el display aparece SPRACHE DEUTSCH.



- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el idioma. En el display aparece durante breves instantes CONFIRMADO ✓ para confirmar el ajuste. LLENAR SISTEMA / PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación está encendido.

### 1 Preparación y puesta en funcionamiento





- ► Coloque un recipiente debajo de la salida del agua caliente y otro debajo del vaporizador.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

LLENANDO SISTEMA, el sistema se llena con agua, el botón de conservación parpadea. Se produce una pequeña salida de agua del vaporizador y de la salida del agua caliente

El proceso se detiene automáticamente, en el display aparece brevemente BIENVENIDO A JURA.

### CHI FUTAMO

PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación & está encendido.

- ► Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

La máquina se enjuaga, el proceso termina automáticamente.

En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**, su IMPRESSA está lista para funcionar.

i En caso de no haber podido ejecutar correcta y completamente la puesta en funcionamiento, póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (ver el capítulo »Contactos JURA / Indicaciones jurídicas')«.

# Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS.

- @ También podrá probar en línea el proceso »Colocar el filtro«.
  Visite el Knowledge Builder en www.jura.com.
- i Realice el proceso »Colocar el filtro« sin interrupciones. De este modo, garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca en el display ENJUAGADO.

◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

### FILTRONO

- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓ para confirmar el ajuste.

COLOCAR FILTRO / PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación de está encendido.

- ► Saque del Welcome Pack un cartucho de filtro CLARIS y la prolongación para el cartucho de filtro.
- ► Coloque la prolongación arriba en el cartucho de filtro.
- ► Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ► Abra el portacartuchos e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ► Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo
- ► Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador.
- i Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, ponga la palanca selectora del vaporizador en la posición Vapor 4.
- i Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro pulsando para este fin cualquier botón.
- i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. En el display aparece ELIJA PRODUCTO. El filtro está activado.





# Determinar y ajustar la dureza del agua

Cuanto más dura sea el agua, más frecuentemente deberá descalcificar la IMPRESSA. Por eso, es importante ajustar la dureza del agua.

La dureza del agua puede ser ajustada sin escalonamiento entre 1° dH y 30° dH. También puede ser desactivada, es decir que la IMPRESSA no comunica cuándo tiene que ser sometida a una descalcificación.

i El ajuste de la dureza del agua no es posible si utiliza el cartucho de filtro CLARIS y lo ha activado.

Con la tira reactiva Aquadur® incluida en el equipamiento puede determinar la dureza del agua.

- ► Ponga la tira brevemente (un segundo) en el agua que sale del grifo. Sacuda el agua.
- ► Espere aprox. un minuto.
- ► Lea el grado de dureza del agua según la coloración de la tira reactiva Aquadur® tomando como base la descripción que aparece en el embalaje.

Según el resultado, podrá ajustar ahora la dureza del agua.

Ejemplo: Así se cambia la dureza del agua de 15 ° 4H a 25 ° 4H. Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.

- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  1€ \* dH
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  DUREZA 25° dH
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.

En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

# Ajustar el mecanismo de moltura

Usted puede adaptar el mecanismo de moltura sin escalonamiento al grado de torrefacción de su café.


### **ATFNCIÓN**

Si ajusta el grado de molido con el mecanismo de moltura parado, pueden producirse daños en el selector giratorio para el ajuste del grado de molido.

 Ajuste el grado de molido sólo con el mecanismo de moltura en funcionamiento.

## Recomendamos:

 Para una torrefacción clara, un ajuste fino del grado de molido.

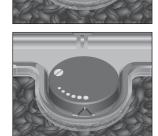

 Para una torrefacción oscura, un ajuste grueso del grado de molido.

**Ejemplo**: Así se cambia el grado de molido **durante** la preparación de un café.

- ► Abra la tapa del recipiente de granos.
- ► Coloque una taza debajo de la salida de café.
- Pulse el botón 1 Café.

El mecanismo de moltura comienza a trabajar, en el display aparece 1 CAFE.

► Coloque el selector giratorio de ajuste del grado de molido en la posición correcta, **mientras** el mecanismo de moltura esté en funcionamiento.

El café se prepara, el grado de molido está ajustado.



## Conectar

Al conectar la IMPRESSA se solicita automáticamente el proceso de enjuague, activándose éste al pulsar el botón de conservación.

En el modo de programación tiene la posibilidad de cambiar este ajuste para que la máquina active el enjuague de conexión automáticamente (véase el capítulo 4 »Ajustes permanentes en el modo de programación – Enjuaga«).

Condición previa: Su IMPRESSA está conectada mediante el interruptor de alimentación, el botón On/Off 🖰 está encendido.

O ► Pulse el botón On/Off para conectar la IMPRESSA. En el display aparece brevemente BIENVENIDO A JURA.

CALENTANDO

PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación ★ está encendido.

- ► Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ♣ Pulse el botón de conservación. La máquina se enjuaga, el proceso termina automática-

En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**, su IMPRESSA está lista para funcionar.



## Desconectar



Si desconecta su IMPRESSA, se enjuagarán las salidas con las que se hayan preparado una especialidad de café o leche.

- ► Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador.
- O Pulse el botón On/Off.

En el display aparece **ENJUAG.** MAQUINA, la salida de café es enjuagada.

UMPORTZ DERECHO/PUL SAR EN UMBATO.

∴ Pulse el botón de conservación.

**ENJURG.** MROUINA, la salida de café derecha es enjuagada.

La IMPRESSA está desconectada , el botón On/Off 🖒 está encendido.

i Al desconectar su IMPRESSA puede ocurrir que se oiga un silbido. Esto es debido al sistema técnico y no influye en el funcionamiento de la máquina.

# 2 Conozca las posibilidades de control

La IMPRESSA le prepara una excelente especialidad de café o leche simplemente pulsando un botón. Además, tiene la posibilidad de adaptar la intensidad y la temperatura del café así como la cantidad de agua a sus deseos personales.

En este capítulo conocerá por medio de ejemplos todas las posibilidades de control. Para familiarizarse con su IMPRESSA, le recomendamos utilizar de forma activa las propuestas de este capítulo. Merece la pena.

Conozca las siguientes posibilidades de control:

- Preparación pulsando un botón
- Ajustes puntuales antes y durante la preparación.
- Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza
- Ajustes permanentes en el modo de programación
- Mientras se está preparando una especialidad de café o leche, o agua caliente, usted podrá interrumpir en cualquier momento la preparación. Para este fin, pulse cualquier botón.
- @ Si prefiere conocer su IMPRESSA a modo de juego en el ordenador, dispondrá del programa didáctico interactivo Knowledge Builder en www.jura.com.

# Preparación pulsando un botón

Prepare su especialidad de café favorita pulsando un botón.

La preparación de todas las especialidades de café pulsando un botón sigue este mismo modelo.

Ejemplo: Así se prepara un café.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Coloque una taza debajo de la salida de café.
- Pulse el botón 1 Café.

Se indica i CAFE y la intensidad preajustada del café. La cantidad de agua preajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.



i Dos cafés se preparan colocando dos tazas debajo de la salida de café y pulsando el botón 2 Cafés ♣.

# Ajustes puntuales antes de y durante la preparación

Tiene la posibilidad de realizar diferentes ajustes antes y durante la preparación. Estos ajustes puntuales siguen siempre el mismo modelo y no se almacenan (memorizan).

Cambio de la intensidad del café antes de la preparación

Antes de la preparación, podrá cambiar la **intensidad de café** del **Café Especial**. Pueden seleccionarse las siguientes intensidades de café:

- (flojo)
- (suave)
- (normal)
- **(fuerte)**
- éééééé (extra)



- ► Coloque una taza debajo de la salida de café.
- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- Pulse el botón Café Especial. Se indica ESPECIAL y la intensidad preajustada del café.
- ◆ Pulse el Rotary Switch, mientras se indique ESPECIAL

ESPECIAL **CONT**, la cantidad de agua preajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.



Cambio de la cantidad de agua durante la preparación

Podrá modificar la **cantidad de agua** preajustada para todos los productos de café durante el proceso de preparación girando el Rotary Switch

Ejemplo: Así se prepara un café con iio ML.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

► Coloque una taza debajo de la salida de café.



► Abra la tapa del Rotary Switch.

▶ Pulse el botón 1 Café.

Se indica <u>1 CAFE</u> y la intensidad preajustada del café. Se inicia la preparación y el café pasa a la taza.

La cantidad de agua ajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.

Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza

Puede adaptar la cantidad de agua de todas las especialidades de café, Cappuccino, Latte Machiato, porción de agua caliente y porción de leche al tamaño de la taza muy fácilmente y de forma permanente. La cantidad de agua se ajusta una vez tal y como se indica en el siguiente ejemplo. A partir de ese momento, saldrá la misma cantidad para todas las demás preparaciones.

La adaptación permanente de la cantidad de agua al tamaño de la taza siempre sigue este modelo.

**Ejemplo**: Modo de ajuste **permanente** de la cantidad de agua para un espresso.

- ► Coloque una taza de espresso debajo de la salida de café.
- Pulse y mantenga pulsado el botón 1 Espresso. Se indica 1 ESPRESSO y la intensidad del café.
- Mantenga pulsado el botón Espresso hasta que aparezca SUFICIENTE CAFEZ.
- Suelte el botón 1 Espresso . Se inicia la preparación del café y el café espresso pasa a la taza.
  - ► Pulse cualquier botón cuando la cantidad de espresso en la taza sea suficiente.
    - La preparación se detiene. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ... La cantidad de agua ajustada para un café espresso se almacena (memoriza) permanentemente. En el display aparece ELIJA PRODUCTO.
- Puede modificar este ajuste en cualquier momento repitiendo este proceso.



# Ajustes permanentes en el modo de programación

Puede adaptar su IMPRESSA de manera muy sencilla a sus tipos y especialidades personales de café. Sencillamente girando y pulsando el Rotary Switch, puede navegar a través de los pasos de programa claramente dispuestos y memorizar de forma permanente los ajustes deseados.

Mediante el Rotary Switch podrá efectuar los siguientes ajustes con efecto permanente:

| electo permanente.                                    |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Punto de programa                                     | Subpunto   | Explicación  |  |
| ENJUAGADO   | LIMPIAR CAPPUCCINO, ENJUAGAR MAQUINA, ENJUAGAR CAPPUCCINO, LIMPIAR MAQUINA, DESCALC: MAQUINA, CAMBIAR FILTRO | ► Seleccione el programa de conservación deseado. Si no realiza ninguna acción, se abandonará el modo de programación en el punto de programa ENJUAGADO automáticamente después de aprox. cinco segundos.  |  |
| PRODUCTO  | ELIJA PRODUCTO   | ► Seleccione sus ajustes para las especialidades de café y de leche, así como para el agua caliente.   |  |
| FILTRO  | FILTROSI<br>FILTRONO   | ► Seleccione si usted utiliza su IMPRESSA con o sin cartucho de filtro CLARIS.   |  |
| DUREZA (sólo se indica si el filtro no está activado) | DUREZA INACTIVA,<br>1°4H-30°4H   | ► Ajuste la dureza del agua.   |  |
| AHORRAR<br>ENERGIA                                    | AHORRAR NO,<br>AHORRO NIVEL 1,<br>AHORRO NIVEL 2   | ► Seleccione un modo de ahorro de energía.   |  |
| APAGAR EN   | 0.5H-15H   | ► Ajuste cuántas horas debe tardar la IMPRESSA en desconectarse automáticamente.   |  |
| ENJUAGUES   | ENJUA INI,<br>ENJUA CAPP   | <ul> <li>Ajuste si el enjuague de conexión debe<br/>ser activado manualmente o automática-<br/>mente.</li> <li>Ajuste si la solicitud de enjuague</li> <li>Cappuccino debe hacerse inmediatamente<br/>ó 10 minutos después de lapreparación de<br/>una especialidad de leche.</li> </ul> |  |

| Punto de programa | Subpunto  | Explicación   |
|-------------------|---|---|
| RESTAURAR         | PRODUCTO,<br>TODOS PROD,<br>TODO,<br>SIST.VACIO | ► Restablezca el ajuste de fábrica de los valores ajustados de forma permanente de todos los productos.   |
| BLOQUEAR          | PRODUCTO, PRE-SELECC, MANTENIM.                 | ► Bloquee los botones de algunos produc-<br>tos, la preselección de la intensidad del café<br>(en el caso del café especial) o el programa<br>de conservación.            |
| INFORMACION       |   | <ul> <li>Mantenga el control sobre todas las<br/>especialidades de café y leche preparadas<br/>y consulte el estado de conservación.</li> </ul>                           |
| CONTADOR          |   | ► Tiene la posibilidad de determinar la can-<br>tidad de consumo estableciendo un deter-<br>minado periodo de tiempo Puede reesta-<br>blecer el contador cuando lo desee. |
| CONFIG            | ML/0Z   | <ul> <li>Seleccione la unidad métrica para la<br/>cantidad de agua.</li> </ul>  |
| IDIOMA            |   | ► Seleccione su idioma.   |
| SALIR             |   | ► Salga del modo de programación.   |

Los ajustes en el modo de programación siguen siempre el mismo modelo.

**Ejemplo**: Modo de cambiar la intensidad de 1 Espresso de (fuerte) a (normal).

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.

- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  ELIJA PRODUCTO
- i En el próximo paso seleccionará el botón del producto para el que desee realizar el ajuste. Durante esta operación no se preparará ningún producto.
- Pulse el botón 1 Espresso.
  □ 45 ML

- © ► Gire el Rotary Switch hasta que se indique ARCHA ••••••.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  FUERTE ����
- ← Gire el Rotary Switch hasta que se indique NORMAL
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  AROMA COO
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
  ELIJA PRODUCTO
- Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
   PRODUCTO
- Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
   ELIJA PRODUCTO

# Consultar información y estado de conservación

En el punto de programa INFORMACION podrá consultar la siguiente información:

- Cantidad de especialidades preparadas de café y de leche así como de aqua caliente
- Estado de conservación y cantidad de programas de conservación realizados (limpieza, descalcificación, cambio de filtro, limpieza del vaporizador Cappuccino)
- Versión del software

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.

- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

  TOTAL, se indica la cantidad total de especialidades preparadas de café y de leche.
- i Además de los programas de conservación realizados, también se podrá indicar el correspondiente estado de conservación. La barra indica el actual estado de conservación. Si la

barra está totalmente rellena, su IMPRESSA exige el correspondiente programa de conservación.

- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
  INFORMACION
- Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programa-ción.
   ELIJA PRODUCTO

### Contador

Con la opción del programa CONTADOR tiene la posibilidad de determinar la cantidad de consumo estableciendo un determinado periodo de tiempo Puede reestablecer el contador cuando lo desee.

Ejemplo: así se reestablece el contador.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUAGADO.
- Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
   TOTAL, se indica la cantidad total de especialidades de café y especialidades con leche preparadas.
- i Gire el Rotary Switch para consultar otras informaciones.
- ◆ Pulse el Rotary Switch.

  ■OFFAF NO
- i Si no desea reestablecer el contador, pulse el Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el visualizador aparece brevemente ○₭.
  CONTADOR
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programa-ción.
  ELIJA PRODUCTO

# 3 Preparación pulsando un botón

En este capítulo va a conocer cómo preparar especialidades de café y leche así como aqua caliente sin más ajustes.

En el capítulo 2 »Conozca las posibilidades de manejo« aprenderá a adaptar los ajustes a sus deseos particulares. O sírvase del capítulo 4 »Ajustes permanentes en el modo de programación«.

- i Mientras se está preparando un producto de café o leche, o agua caliente, usted podrá interrumpir en cualquier momento la preparación. Para este fin, pulse cualquier botón.
- i Durante la preparación podrá modificar la cantidad de agua preajustada girando el Rotary Switch.
- @ También puede probar en línea a preparar las distintas especialidades de café. Visite el Knowledge Builder en www.jura.com.

# Espresso

El clásico italiano por excelencia. El café espresso se corona con una capa de crema espesa.

**Ejemplo**: Así se prepara **un** café espresso.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Coloque una taza de espresso debajo de la salida de café.
- Pulse el botón 1 Espresso.

Se indica 1 ESPRESSO y la intensidad preajustada del café.

La cantidad de agua preajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.

i Dos espresos se preparan colocando dos tazas debajo de la salida de café y pulsando el botón 2 Espressos ூ.



# Café



**Ejemplo**: Así se prepara un café.


Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Coloque una taza de café debajo de la salida de café.
- Pulse el botón 1 Café.

Se indica i CAFE y la intensidad preajustada del café. La cantidad de agua preajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.

i Dos cafés se preparan colocando dos tazas debajo de la salida de café y pulsando el botón 2 Cafés ₽.

# Café especial

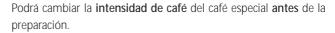

Ejemplo: Así se prepara un café especial fuerte ( CONDICIONAL EN el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Coloque una taza debajo de la salida de café.
- ► Abra la tapa del Rotary Switch.

### ESPECIAL ®

- ► Gire el Rotary Switch hasta que se indique ESPECIAL
- ◆ Pulse el Rotary Switch, mientras se indique ESFECIAL
  •••••

ESPECIAL •••••, la cantidad de agua preajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.



### 3 Preparación pulsando un botón

# Latte Macchiato, Cappuccino





Su IMPRESSA le prepara un Latte Macchiato o Cappuccino pulsando un botón. Para ello no es necesario desplazar el vaso o la taza.

**Ejemplo**: así se prepara un Latte Macchiato.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Retire la tapa protectora del vaporizador Cappuccino.
- ► Acople el tubo de aspiración de leche (manguera) a la conexión destinada para ello (vaporizador). Utilice para un tetrabrik de leche la manguera larga, y para un recipiente de leche la corta.
- ► Introduzca el otro extremo en un tetrabrik de leche o conéctelo con el recipiente de leche.
- ► Coloque un vaso debajo del vaporizador.
- i Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, sitúe la palanca de selección en la posición Espuma de leche **D**.
- Pulse el botón Latte Macchiato. Se indica LATTE MAC ■ y la intensidad del café. La espuma de leche comienza a prepararse. El proceso se detiene automáticamente una vez alcanzada la cantidad preajustada de leche.
- i Habrá una corta pausa durante la cual se separará la leche caliente de la espuma de leche. De esta manera se podrán producir las capas características de un Latte Macchiato. Podrá definir la duración de esta pausa en el modo de programación.

Se inicia la preparación del café. La cantidad de agua preajustada pasa al vaso. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.

El vaporizador debe ser enjuagado y limpiado con regularidad para que su funcionamiento sea correcto. Podrá ver las descripciones en el capítulo 5 »Conservación – Vaporizador Cappuccino«.

# Café premolido

Tiene la posibilidad de utilizar un segundo tipo de café, por ejemplo café descafeinado, a través del embudo de relleno para café premolido.

- i No añada nunca más de dos cucharas dosificadoras rasas de café premolido.
- i No utilice café premolido demasiado fino. Éste podría obstruir el sistema y el café sólo saldría gota a gota.
- i Si ha puesto demasiado poco café premolido, se indica INSUF. MOLIDO y la IMPRESSA interrumpe el proceso.

La preparación de todas las especialidades de café con café premolido sigue este mismo modelo.

Ejemplo: Así se prepara una taza de café con café premolido.

- ► Coloque una taza debajo de la salida de café.
- ► Abra la tapa del embudo de relleno para café premolido.
- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- Pulse el botón Café premolido.

## LLENAR MOLIDO/ELIJA PRODUCTO

- ► Ponga una cuchara dosificadora rasa de café premolido en el embudo de relleno.
- ► Cierre la tapa del embudo de relleno para café premolido.
- Pulse el botón 1 Café.

i CAFE, la cantidad de agua preajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece durante breves instantes DISFRUTE. Después se indica ELIJA PRODUCTO.

# Leche caliente y espuma de leche

i El presente capítulo es válido para el vaporizador Profi Cappuccino y el vaporizador Easy Cappuccino.


Tiene dos posibilidades para preparar leche caliente o espuma de leche, respectivamente:

- Porción de leche
  - Se prepara la cantidad de leche preajustada.
- Leche ₽
  - Se prepara leche hasta que se detenga la preparación pulsándose cualquier botón.

**Ejemplo**: así se prepara espuma de leche.



### 3 Preparación pulsando un botón

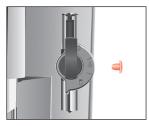



Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Retire la tapa protectora del vaporizador.
- ► Acople el tubo de aspiración de leche (manguera) a la conexión destinada para ello (vaporizador). Utilice para un tetrabrik de leche la manguera larga, y para un recipiente de leche la corta.
- ► Introduzca el otro extremo en un tetrabrik de leche o conéctelo con el recipiente de leche.
- ► Coloque una taza debajo del vaporizador.
- ▶ Ponga la palanca selectora del vaporizador en la posición Espuma de leche ②.
- i Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, gire la palanca de selección a la posición Espuma de leche **D**.
- i Si desea calentar la leche, sitúe la palanca de selección del vaporizador Profi Cappuccino en la posición Leche ...
- Seleccione mediante el selector el símbolo Porción Leche □.
- ◆ Pulse el selector.

LECHE, se espuma la leche. La preparación se detiene automáticamente una vez alcanzada la cantidad preajustada de leche. En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

El vaporizador debe ser enjuagado y limpiado con regularidad para que su funcionamiento sea correcto. Podrá ver las descripciones en el capítulo 5 »Conservación – Vaporizador Cappuccino«.

# Agua caliente

Tiene dos posibilidades para preparar aqua caliente:

- Porción Agua caliente
  - La cantidad de agua preajustada pasa a la taza.
- Agua caliente
  - Saldrá agua de la salida del agua caliente hasta que se detenga la preparación pulsándose cualquier botón.

Para la preparación de agua caliente podrá seleccionar las siguientes temperaturas:

- Baja
- Normal
- Caliente

# ATENCIÓN



Peligro de escaldadura por salpicaduras de agua caliente.

Evite el contacto directo con la piel.

**Ejemplo**: Así se prepara una **Porción** de agua caliente. **Condición previa**: En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**.

- ► Coloque una taza debajo de la salida de agua caliente.
- Seleccione mediante el selector el símbolo Porción Agua caliente ★.
- ◆ Pulse el selector.
  Se indica TEMPERAT: y la temperatura preajustada.
- **†** Pulsando varias veces el selector (dentro de aprox. dos segundos) podrá ajustar la temperatura individualmente. Este ajuste no se guarda en memoria.

AGUA, la cantidad de agua preajustada pasa a la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el display aparece ELIJA PRODUCTO.

# 4 Ajustes permanentes en el modo de programación

## **Productos**

Bajo el punto de programa **PRODUCTO** podrá realizar ajustes individuales para todos los productos de café y leche así como para el agua caliente.

Podrá realizar los siguientes ajustes de forma permanente:

| Producto                       | Cantidad  | Intensidad del café                           | Temperatura               |
|--------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 Espresso,<br>1 Café          | 25 ML – 240 ML  | (flojo), (suave), (normal), (fuerte), (extra) | NORMAL, ALTA              |
| 2 Espressos,<br>2 Cafés        | 25 ML - 240 ML<br>(por taza)  | -   | NORMAL, ALTA              |
| Café especial                  | 25 ML - 240 ML  | -   | MORMAL, ALTA              |
| Latte Macchiato,<br>Cappuccino | Cantidad de leche:  3 SEC - 120 SEC  Pausa: 0 SEC - 60 SEC  Cantidad de agua:  25 ML - 240 ML | flojo), (suave), (normal), (fuerte), (extra)  | NORMAL, ALTA              |
| Porción Leche                  | 3 SEC - 120 SEC   | -   |                           |
| Leche                          | -   | -   |                           |
| Porción Agua<br>caliente       | 25 ML - 450 ML  | _   | BAJA, NORMAL,<br>MUY ALTA |
| Agua caliente                  | -   | -   | BAJA, NORMAL,<br>MUY ALTA |

Los ajustes permanentes en el modo de programación siguen siempre el mismo modelo.

**Ejemplo**: Así se cambia la cantidad de leche de Latte Macchiato de 16 SEC a 20 SEC, la pausa de 30 SEC a 40 SEC y la cantidad de agua de 45 ML a 40 ML.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.

- Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
   ELIJA PRODUCTO
- i En el próximo paso seleccionará el botón del producto para el que desee realizar el ajuste. Durante esta operación no se preparará ningún producto.
- Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  CAFE 40 ML
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  LECHE 16 SEC
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  LECHE 20 SEC
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  PAUSA 30 SEC
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.

  En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.

  PAUSA 40 SEC
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
  ELIJA PRODUCTO
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
   PRODUCTO:

- Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.

### ELIJA PRODUCTO

# Modo de ahorro de energía

Podrá ajustar en su IMPRESSA diferentes modos de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.®):

- AHORRAR NO
  - Su IMPRESSA está continuamente lista para funcionar.
  - Todos los productos de café y leche, así como el agua caliente, pueden ser preparados sin tiempos de espera.
- AHORRO NIVEL 1
  - Su IMPRESSA está continuamente lista, pero sólo para productos de café y agua caliente.
  - Antes de preparar leche, la máguina tendrá que calentarse.
- AHORRONIVEL 2
  - Su IMPRESSA cambia a la temperatura de ahorro unos cinco minutos después de la última preparación y no está lista para funcionar.
  - Antes de realizar preparaciones de café, agua caliente o leche, la máquina tiene que calentarse.

**Ejemplo**: Modo de cambiar el nivel de ahorro de energía de AHORRAR NIVEL 1 a AHORRO NIVEL 2.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJURGADO.
- Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
   AHORRAR NIVEL 1
- ► Gire el Rotary Switch hasta que se indique AHORRO
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  AHORRAR ENERGIA 2
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.

  ELIJA PRODUCTO

# Desconexión automática

A través de la desconexión automática de su IMPRESSA puede ahorrar energía. Si la función está activada, su IMPRESSA se desconectará automáticamente después de la última acción realizada en la máquina una vez transcurrido el tiempo ajustado.

La desconexión automática puede ser ajustada entre 0,5 y 15 horas.

**Ejemplo**: Así se cambia la desconexión automática de **2** H a **1** H. **Condición previa**: En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUMGMED.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  APAGAR EN 2 H
- ◆ Gire el Rotary Switch hasta que se indique APAGAR EN 1 H.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  APAGAR EN 1 H
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODUCTO

# Enjuaga

Podrá ajustar si el enjuague de conexión debe ser activado manualmente o si debe realizarse de forma automática.

Podrá ajustar si el enjuague Cappuccino se exige inmediatamente ó 10 minutos después de la preparación de un producto de leche.

**Ejemplo**: Así se ajusta que el enjuague Cappuccino se exige **inmediatamente** después de la preparación de un producto de leche. **Condición previa**: En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUAGADO.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  ENJUA INI MANUAL.

### 4 Ajustes permanentes en el modo de programación

- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

  ENJUA CAPP EN 10MIN
- ◆ Gire el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUA CAPP AHORA.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  ENJUG CAPE GHORA
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
  FN. II IAGI IES
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODUCTO

# Restablecer los ajustes de fábrica

En la opción del programa RESTAURAR podrá restablecer los ajustes de fábrica de diferentes ajustes:

### PRODUCTO

 Pueden restablecerse los ajustes de fábrica de los ajustes (cantidad de agua, aroma, temperatura, etc.) de cada producto individualmente. También se restablecerá el ajuste de fábrica del producto doble correspondiente.

### TODOS PROD

 Se restablece el ajuste de fábrica de los ajustes (cantidad de aqua, aroma, temperatura) de todos los productos.

## TODO

 Se restablecen los ajustes de fábrica de todos los ajustes del cliente. A continuación se desconecta su IMPRESSA.

## SIST.VACIO

 El sistema se vacía. A continuación se desconecta su IMPRESSA.

**Ejemplo**: así se restablecen los ajustes de fábrica de los valores de «Espresso».

- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  BESTALIBAR / PRODUCTO

### ELIJA PRODUCTO

Pulse el botón Espresso.

En el display aparece brevemente CONFIRMADO . Quedan restablecidos los ajustes de fábrica de los ajustes de «Espresso».

### RESTAURAR/PRODUCTO

- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
  BESTAUBAR
- Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
   ELIJA PRODUCTO

# Bloquear

Ajustes en la opción del programa BLOQUEAR:

- PRODUCTO
  - Cada producto puede bloquearse individualmente, no es posible proceder con la preparación. Si justo después se pulsa el botón, en el visualizador se indica brevemente BLOQUEADO.
- PRE-SELECC
  - Bloquea la preselección de la intensidad del café para el café especial.
- - Todos los programas de conservación son bloqueados y no pueden ser activados. La opción del programa
     ENJUAGADO está bloqueada.

**Ejemplo**: así se bloquea el botón 2 Espresso.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.

- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  BLOQUEAR / PRODUCTO
- i Gire el Rotary Switch para seleccionar las opciones del programa PRE—SELECC y MANTENIM...

### 4 Ajustes permanentes en el modo de programación

- ◆ Pulse el Rotary Switch.
  - ELIJA PRODUCTO
- Pulse el botón 2 Espresso.
  En el visualizador aparece brevemente BLOQUEADO.
  BLOQUEAR / PRODUCTO
- Para anular el bloqueo, pulse el Rotary Switch y justo después el botón correspondiente al producto. En el visualizador aparece brevemente LIBRE.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del punto de programa.
  BLOQUEAR.
- Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
   ELIJA PRODUCTO

# Unidad métrica Cantidad de agua

Podrá cambiar la unidad métrica para la cantidad de agua de »ml« a »oz«.

**Ejemplo**: Modo de cambiar la unidad métrica de la cantidad de agua de M∟ a ⊙Z.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUMGMED.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  CONFIG ML
- ♠ Gire el Rotary Switch hasta que se indique COMFIG OZ.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMADO ✓.
  CONFIG OZ
- ◆ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  FI T.IA PENDIJECTO

## Idioma

El idioma lo ha ajustado durante la primera puesta en funcionamiento.

**Ejemplo**: Así se cambia el idioma de **ESPANOL** a **ENGLISH**. **Condición previa**: En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**.

- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUAGADO.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  IDIOMA ESPANOL
- ◆ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el display aparece brevemente CONFIRMED ✓. LANGUAGE ENGLISH

Su IMPRESSA dispone de los siguientes programas de conservación integrados:

- Limpiar el vaporizador Cappuccino
- Enjuagar la máquina
- Enjuagar el vaporizador Cappuccino
- Limpiar la máguina
- Descalcificar la máguina
- Cambiar el filtro
- i Realice las limpiezas, la descalcificación o el cambio de filtro cuando se pidan estas operaciones en el display.

## Consejos de conservación

La IMPRESSA debe recibir diariamente la conservación necesaria, para que usted pueda disfrutar mucho tiempo de ella y para garantizar siempre la óptima calidad de café.

Proceda del siguiente modo:

- Vac
   íe el dep
   ósito de posos y la bandeja recogegotas.
   Enju
   águelos con agua caliente.
- Enjuague el depósito de agua con agua clara.
- Despiece y enjuague el vaporizador (véase capítulo 5 »Conservación – Enjuague del vaporizador Cappuccino«).
- Limpie la superficie de la máquina con un paño húmedo.

# Limpiar el vaporizador Cappuccino

i Este capítulo es válido para el vaporizador Profi y Easy Cappuccino.

Para que el correspondiente vaporizador funcione correctamente, debería limpiarlo diariamente si ha preparado leche.

## **ATENCIÓN**

El empleo de detergentes no adecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos originales de JURA para la conservación.
- i Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el vaporizador Cappuccino.
- i Podrá adquirir el limpiador Cappuccino de JURA en su comercio especializado.

@ También podrá probar el proceso »Limpiar el vaporizador Cappuccino« en línea. Visite el Knowledge Builder en www.jura.com.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUAGADO.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  LIMPIAR ORPPUCCINO
- ◆ Pulse el Rotary Switch.

LIMPIADOR CAPPUCCINO, está encendido el botón de conservación &

- Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) con detergente Cappuccino.
- ► Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente con la solución de limpieza.
- i Si utiliza el vaporizador Profi Cappuccino, gire la palanca selectora a la posición Espuma de leche Do Leche .
  - ► Coloque otro recipiente más debajo del vaporizador.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

ENJURGUE / CAPPUCCINO, se limpian el vaporizador y la manguera.

AGUA PARA CAPPUCCINO, está encendido el botón de conservación &.

- ► Enjuague bien el recipiente, llénelo con 250 ml de agua fresca y sumerja dentro de éste el tubo de aspiración de leche (manguera).
- Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador.
- ∴ Pulse el botón de conservación.

**ENJUAGUE / CAPPUCCINO**, el vaporizador y la manguera son enjuagados con agua fresca.

En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**, su IMPRESSA está de nuevo lista para funcionar.






## Enjuagar la máquina

Al conectar la IMPRESSA, se solicita un proceso de enjuague después del calentamiento, o se activa automáticamente.

En el modo de programación podrá ajustar si el enjuague ha de ser activado a mano al conectar o si se realiza automáticamente (véase el capítulo 4 »Ajustes permanentes en el modo de programación – Enjuaga«).

Al desconectar la IMPRESSA, se activa automáticamente el proceso de enjuaque.

Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

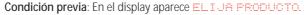

- ► Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

#### LIMPIAR CAPPUCCINO

- ◆ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague. ENJUAG • MAQUINA

El enjuague se detiene automáticamente, su IMPRESSA está lista de nuevo.

# Enjuagar el vaporizador Cappuccino

i Este capítulo es válido para el vaporizador Profi y Easy Cappuccino.

Después de cada preparación de leche, la IMPRESSA exige un enjuague Cappuccino.

En el modo de programación podrá ajustar si el enjuague se exige inmediatamente ó 10 minutos después de la preparación (véase el capítulo 4 »Ajustes permanentes en el modo de programación – Enjuaga«).

## Enjuague por requerimiento

Condición previa: En el display se indica ELIJA PRODUCTO / ENJUAGAR CAPPUCCINO y el botón de conservación ★ está encendido.






## Iniciar el enjuague manualmente



# Despiezar y enjuagar el vaporizador Profi Cappuccino

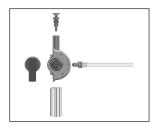


- ► Coloque un recipiente debajo del vaporizador.
- i Si utiliza el vaporizador Profi Cappuccino, gire la palanca selectora a la posición Vapor 4.
- ♣ Pulse el botón de conservación.
  ENJUAG : CAPPU : , el vaporizador es enjuagado.
  El proceso se detiene automáticamente, en el display aparece ELIJA PRODUCTO.

Podrá iniciar el proceso »Enjuagar vaporizador Cappuccino« manualmente.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Coloque un recipiente debajo del vaporizador.
- i Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, gire la palanca selectora a la posición Vapor 4.
  - ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUMGMEG.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  LIMPIAR CAPPUCCINO
- ♠ Gire el Rotary Switch hasta que se indique ENJUAGAR CAPPLICATION
- ◆ Pulse el Rotary Switch para iniciar el enjuague.
  ENJUAG : CAPPU : , el vaporizador es enjuagado.
  El proceso se detiene automáticamente, en el display aparece ELIJA PRODUCTO.
  - ► Retire el vaporizador con cuidado del Connector System® realizando un ligero movimiento giratorio.
  - ► Despiece completamente el vaporizador.
  - ► Enjuague minuciosamente todas las piezas del vaporizador poniéndolas bajo el grifo del agua.
  - ► Vuelva a ensamblar el vaporizador.
- **1** Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador pueda funcionar óptimamente.
  - ► Inserte el vaporizador firmemente en el Connector System<sup>®</sup>.

# Despiezar y enjuagar el vaporizador Easy Cappuccino

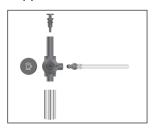

- ► Retire el vaporizador con cuidado del Connector System® realizando un ligero movimiento giratorio.
- ► Despiece completamente el vaporizador.
- Enjuague minuciosamente todas las piezas del vaporizador poniéndolas bajo el grifo del agua.
- ► Vuelva a ensamblar el vaporizador.
- i Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador pueda funcionar óptimamente.
  - ► Inserte el vaporizador firmemente en el Connector System<sup>®</sup>.

## Limpiar la máquina

Después de 220 preparaciones de café o de 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

#### **ATENCIÓN**

El empleo de detergentes no adecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos originales de JURA para la conservación.
- i El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- Las pastillas de limpieza de JURA pueden ser adquiridas en comercios especializados.
- @ También puede probar el proceso »Limpiar la máquina« en línea. Visite el Knowledge Builder en www.jura.com.

## Limpieza por requerimiento

Condición previa: En el visualizador se indica ELIJA PRODUCTO/ LIMPIAR MAQUINA, el botón de conservación ★ está encendido.

- i Si aún no desea iniciar el cambio de filtro, gire el Rotary Switch hasta que se indique INICIAR NO. Pulsando el Rotary Switch, saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento de »Limpiar la máquina«.

♣ Pulse el botón de conservación.

#### VACIAR BANDEJA

 Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

PULSAR ENJUAGADO, está encendido el botón de conservación ...

- ► Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador.
- ∴ Pulse el botón de conservación.

ENJUAGUE, comienza el proceso de limpieza.

El proceso se interrumpe. INTRODU. PASTILLA / PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación ... está encendido.

- ► Abra la tapa del embudo de relleno para café premolido.
- ► Eche una pastilla de limpieza JURA en el embudo.
- ► Cierre la tapa del embudo de relleno.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

**ENJUAGUE**, sale repetidas veces agua por la salida de café y el vaporizador.

**i** A través de la barra de progreso podrá conocer el estado actual de la limpieza.

El proceso se interrumpe, VACIAR BANDEJA.

 Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

La limpieza ha concluido. La IMPRESSA de nuevo está lista para funcionar.



Podrá activar el proceso »Limpiar la máquina« manualmente.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUAGADO.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  LIMPIAR CAPPUCCINO
- ◆ Gire el Rotary Switch hasta que se indique LIMPIAR MAQUINA.
- ♠ Pulse el Rotary Switch.

DURACION 28 MIN. / INICIAR SI





Continúe con el segundo requerimiento de acción (marcado por ►) tal y como viene descrito bajo »Limpieza por requerimiento«.

# Descalcificar la máquina

La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del aqua.

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.



- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ► Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua clara. Consultar a un médico si el producto entra en contacto con los ojos.

### **ATFNCIÓN**

El empleo de productos descalcificadores inadecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la cafetera.

 Utilice exclusivamente productos originales de JURA para la conservación.

## **ATENCIÓN**

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la cafetera.

Realice la descalcificación por completo.

## **ATENCIÓN**

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas puede provocar daños en ellas.

- ► Elimine inmediatamente las salpicaduras.
- i El programa de descalcificación dura aprox. 45 minutos.
- i Las pastillas de descalcificación de JURA pueden ser adquiridas en comercios especializados.
- i Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS y éste ha sido activado, no aparecerá ningún requerimiento de descalcificación.
- @ También puede probar el proceso »Descalcificar la máquina« en línea (online). Visite el Knowledge Builder en www.jura.com.

# Descalcificación por requerimiento

Condición previa: En el display se indica ELIJA PRODUCTO / DESCALC: MAQUINA y el botón de conservación ★ está encendido.

∴ Pulse el botón de conservación.

#### DURACION 45 MIN. / INICIAR SI

- i Si aún no desea iniciar la descalcificación, gire el Rotary Switch hasta que se indique INICIAR NO. Pulsando el Rotary Switch, saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento de »Descalcificar la máquina«.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

#### UACTAR RANDELIA

 Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

#### DESCRIC. EN TRNOUE

- ► Retire el depósito de agua y vacíelo.
- Disuelva el contenido de una bandeja blister (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 600 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ► Vierta la solución en el depósito de agua vacío y colóquelo.

  DESCALC. EN TANQUE / PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación ∴ está encendido.
- ► Retire el vaporizador del Connector System<sup>©</sup>.
- Coloque un recipiente debajo de la salida del agua caliente y otro debajo del Connector System<sup>®</sup>.
- ∴ Pulse el botón de conservación.

DESCALO., sale agua del Connector System<sup>®</sup> y de la salida de agua caliente. El botón de conservación ∴ parpadea durante el proceso de descalcificación.

**i** A través de la barra de progreso podrá conocer el estado actual de la descalcificación.

El proceso se interrumpe, VACIAR BANDEJA.

- ► Vacíe los recipientes debajo de la salida del agua caliente y del Connector System<sup>®</sup>.
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

ENJURGER DEFOSITO/LLEVER HOUR







- ► Retire el depósito de agua y enjuáguelo cuidadosamente.
- ► Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

PULSAR ENJUAGADO, está encendido el botón de conservación &

- ► Coloque de nuevo el vaporizador.
- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y agua caliente y otro debajo del vaporizador.
- ∴ Pulse el botón de conservación.

**DESCRLO**, sale agua del vaporizador y de la salida de agua caliente.

El proceso se interrumpe, CALENTANDO.

ENJUAG. MAQUINA, sale agua por la salida de café. El proceso se detiene automáticamente, VACIAR EANDEJA.

- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.
  - El proceso de descalcificación ha concluido. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.
- i Enjuague el depósito de agua minuciosamente en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

#### Descalcificación manual

Puede activar el proceso »Descalcificar la máquina« manualmente.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO y el filtro no está activado.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJURGADO.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  LIMPIAR CAPPUCCINO
- ◆ Gire el Rotary Switch hasta que se indique DESCALO.
  MARCITMA

### DURACION 45 MIN. / INICIAR SI

Continúe con el segundo requerimiento de acción (marcado por ►) tal y como viene descrito bajo »Descalcificación por requerimiento«.

## Cambiar el filtro

- i El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de aqua por él. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.
- i El efecto del filtro se agota a los dos meses. Controle la duración mediante el disco indicador de fecha situado en el portacartuchos.
- i Si el cartucho de filtro CLARIS no está activado, no aparece ningún requerimiento de cambio de filtro.
- @ También podrá probar el proceso »Cambiar el filtro« en línea (online). Visite el Knowledge Builder en www.jura.com.

#### Cambio por requerimiento

Así se sustituye el cartucho de filtro CLARIS por requerimiento de su IMPRESSA:

Condición previa: En el display se indica ELIJA PRODUCTO / CAMBIAR FILTRO, y el botón de conservación ☆ está encendido.

∴ Pulse el botón de conservación.

DURACION 2 MIN. / INICIAR SI

- i Si aún no desea iniciar el cambio de filtro, gire el Rotary Switch hasta que se indique INICIAR NO. Pulsando el Rotary Switch, saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento de »Cambiar el filtro«.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

CHMBIAR FILTRO/FULSAR ENJUAGADO

- ► Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ► Abra el portacartuchos.
- ► Retire el cartucho de filtro CLARIS viejo y la prolongación.
- ► Coloque la prolongación arriba en un cartucho de filtro nuevo.
- ► Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ► Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
- ► Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.





- ► Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador.
- i Si utiliza el vaporizador Profi Cappuccino, ponga la palanca selectora del vaporizador en la posición Vapor 4.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

ENJURG: FILTRO, sale agua por el vaporizador.

- i Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro. Para este fin, pulse cualquier botón.
- i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.

#### Cambio manual del filtro

Puede activar el proceso de »Cambiar el filtro« manualmente.

Condición previa: El filtro está activado y en el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

#### LIMPIAR CAPPUCCING

- ◆ Gire el Rotary Switch hasta que se indique CAMBIAR FILTRO.

#### DURRCION 2 MIN. / INICIAR SI

Continúe con el segundo requerimiento de acción (marcado por ►) tal y como viene descrito bajo »Cambio por requerimiento«.

# Limpiar el recipiente de café en grano

Los granos de café pueden presentar una ligera capa de grasa que permanecerá en las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden tener un efecto desfavorable en el resultado de la preparación de café. Por esto, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

ADVERTENCIA

Magulladura de los dedos si el mecanismo de moltura está en funcionamiento.

- Antes de realizar trabajos en el mecanismo de moltura, desconecte la máquina mediante el botón On/Off .d.
- Desconecte la máquina mediante el interruptor de alimentación
  - ► Abra la tapa del recipiente de café en grano y quite la tapa de protección de aroma.
  - ► Retire los granos mediante una aspiradora.
  - ► Suelte el tornillo en el recipiente de café en grano y rebata hacia arriba la protección para los dedos.
  - ► Retire los granos restantes mediante una aspiradora.
  - ► Limpie el recipiente de granos con un paño seco y blando.
  - Vuelva a abatir hacia abajo la protección de dedos y fíjela por medio del tornillo.
  - ► Rellene el recipiente con granos de café, cierre la tapa de protección de aroma y la tapa del recipiente de café en grano.



# Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento impecable de su IMPRESSA, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ► Retire el depósito de agua.
- ► Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS, guítelo.
- Descalcifique el depósito con un producto descalcificador suave convencional según las instrucciones del fabricante.
- ► Después, enjuague bien el depósito de agua.
- ► Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS, vuelva a ponerlo.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

# 6 Mensajes en el display

| Mensaje                                | Causa/Consecuencia   | Medida  |
|--|--|---|
| LLENAR AGUA                            | El depósito de agua está vacío.<br>No puede preparar ni produc-<br>tos de café, ni agua caliente, ni<br>productos de leche.                | ► Llene el depósito de agua<br>(véase capítulo 1 »Preparación<br>y puesta en funciona-<br>miento – Llenar el depósito<br>de agua«).                 |
| VACIAR CAJON                           | El depósito de posos está<br>lleno. No puede preparar<br>productos de café, pero es<br>posible preparar agua caliente<br>o leche.          | ► Vacíe el depósito de posos<br>y la bandeja recogegotas.   |
| VACIAR BANDEJA                         | La bandeja recogegotas está<br>llena. No puede preparar ni<br>productos de café, ni agua<br>caliente, ni productos de leche.               | ► Vacíe la bandeja recogegotas.   |
| FALTA BANDEJA                          | La bandeja recogegotas está puesta mal, o no está puesta. No puede preparar ni productos de café, ni agua caliente, ni productos de leche. | <ul> <li>Coloque en su sitio la<br/>bandeja recogegotas.</li> <li>Limpie los contactos<br/>metálicos atrás en labandeja<br/>recogegotas.</li> </ul> |
| LLENAR CAFE                            | El recipiente de granos está<br>vacío.<br>No puede preparar productos<br>de café, pero es posible<br>preparar agua caliente o leche.       | ► Llene el recipiente de<br>granos (véase capítulo 1<br>»Preparación y puesta en<br>funcionamiento – Llenar el<br>recipiente de granos«).           |
| PULSAR ENJUAGADO                       | La IMPRESSA exige un enjuague o la continuación de un programa iniciado de conservación.   | ► Pulse el botón de conservación para activar el enjuague o para continuar el programa de conservación.   |
| ELIJA PRODUCTO/<br>ENJUAGAR CAPPUCCINO | La IMPRESSA exige un enjuague Cappuccino.  | ► Pulse el botón de conservación para activar el enjuague Cappuccino.   |

| Mensaje                             | Causa/Consecuencia   | Medida   |
|-------------------------------------|--|--|
| ELIJA PRODUCTO/<br>LIMPIAR MAQUINA  | Después de 220 preparaciones<br>o de 80 enjuagues de<br>conexión, la IMPRESSA exige<br>una limpieza.       | ► Realice la limpieza (véase el capítulo 5 »Conservación – Limpiar la máquina«).   |
| ELIJA PRODUCTO/<br>LIMPIAR AHORA    | Después de 250 preparaciones,<br>la IMPRESSA exige una<br>limpieza.  | ► Realice la limpieza (véase el capítulo 5 »Conservación – Limpiar la máquina«).   |
| ELIJA PRODUCTO/<br>DESCALC. MAQUINA | La IMPRESSA requiere una descalcificación.   | ► Realice la descalcificación<br>(véase el capítulo 5<br>»Conservación – Descalcificar<br>la máquina«).                                  |
| ELIJA PRODUCTO/<br>DESCALC. AHORA   | La IMPRESSA requiere una descalcificación.   | ► Realice la descalcificación<br>(véase el capítulo 5<br>»Conservación – Descalcificar<br>la máquina«).                                  |
| ELIJA PRODUCTO/<br>CAMBIAR FILTRO   | El efecto del filtro se agota<br>después de haber pasado<br>50 litros de agua por él o a<br>los dos meses. | ➤ Sustituya el cartucho de filtro CLARIS (véase el capítulo 5 »Conservación — Cambiar el filtro«).                                       |
| ELIJA PRODUCTO/<br>CAMBIAR AHORA    | El efecto del filtro se agota<br>después de haber pasado<br>55 litros de agua por él.                      | ► Sustituya el cartucho de filtro CLARIS (véase el capítulo 5 »Conservación – Cambiar el filtro«).                                       |
| INSUF. MOLIDO                       | En el embudo de relleno hay<br>demasiado poco café pre-<br>molido, la IMPRESSA<br>interrumpe el proceso.   | ► Ponga en la próxima<br>preparación más café<br>premolido (véase el capítulo<br>3 »Preparación pulsando un<br>botón – Café premolido«). |

# 7 Eliminación de anomalías

| Problema  | Causa/Consecuencia  | Medida   |
|---|---|--|
| El mecanismo de moltura hace ruidos muy fuertes.  | En el mecanismo de<br>moltura hay impurezas.  | ➤ Póngase en contacto con el servicio<br>al cliente de su país (ver el capítulo<br>»Contactos JURA / Indicaciones<br>jurídicas«).  |
| Al espumar la leche, se crea<br>muy poca espumao la<br>leche salpica hacia<br>fuera por el vaporizador<br>Cappuccino. | El vaporizador<br>Cappuccino está sucio o<br>mal montado.   | ► Enjuague y limpie el vaporizador<br>Cappuccino (ver el capítulo 5 »Conservación – Vaporizador Cappuccino«).<br>► Monte correctamente el vaporizador<br>Cappuccino e insértelo firmemente en el Connector System® (ver el capítulo 5 »Conservación – Despiezar y enjuagar el vaporizador«). |
| Durante la preparación del<br>café, el café sólo cae gota<br>a gota.  | El grado de molido del<br>café o del café premolido<br>es demasiado fino y por<br>ello se obstruye el<br>sistema. | ► Ajuste un grado de molido más grueso en el mecanismo de moltura o utilice café premolido más grueso (véase el capítulo 1 »Preparación y puesta en funcionamiento — Ajustar el mecanismo de moltura«).  |
| La dureza del agua no puede ser ajustada.   | El cartucho de filtro<br>CLARISestá activado.   | ► Desactive el cartucho de filtro CLARIS en el modo de programación.   |
| Se indica ELIJA PRODUCTO / LLENAR CAFE aunque se ha llenado el recipiente de café en grano.                           | El mecanismo de moltura<br>aún no está completa-<br>mente lleno de granos.  | ► Prepare una especialidad de café.  |
| ELIJA PRODUCTO / LLENAR CAFE no se indica aunque el recipiente de café en grano esté vacío.                           | El dispositivo de control<br>de granos está sucio.  | ► Limpie el recipiente de café en grano<br>(véase el capítulo 5 »Conservación –<br>Limpiar el recipiente de café en grano«).   |
| Se indica constantemente VACIAR BANDEJA.  | Los contactos metálicos<br>de la bandeja recoge-<br>gotas están sucios o<br>mojados.                              | ► Limpie y seque los contactos<br>metálicos detrás en la bandeja<br>recogegotas.   |

| Problema   | Causa/Consecuencia  | Medida  |
|--|---|---|
| Se indica LLENAR AGUA<br>aunque el depósito de<br>agua esté lleno. | El flotador del depósito<br>de agua está agarrotado.  | ► Descalcifique el depósito de agua<br>(véase elcapítulo 5 »Conservación –<br>Descalcificar el depósito de agua«).  |
| Se indica ERROR 2.   | Por razones de seguridad,<br>si la máquina ha estado<br>expuesta al frío durante<br>mucho tiempo, el<br>proceso de calenta-<br>miento estará bloqueado. | ► Caliente la máquina a temperatura ambiente.   |
| Se indican otros mensajes de ERROR.                                | -   | ► Desconecte su IMPRESSA mediante<br>el interruptor de alimentación.<br>Póngase en contacto con el servicio al<br>cliente de su país (ver el capítulo<br>»Contactos JURA / Indicaciones<br>jurídicas«). |

i En caso de que no pueda eliminar las anomalías, póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (ver el capítulo »Contactos JURA / Indicaciones jurídicas«).

## 8 Transporte y eliminación respetando el medio ambiente

# Transporte / Vaciar el sistema

Conserve el embalaje de la IMPRESSA. Es conveniente para proteger la máquina cuando sea transportada.

Para proteger la IMPRESSA de heladas durante el transporte, el sistema he de ser vaciado.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ► Abra la tapa del Rotary Switch.
- ◆ Pulse el Rotary Switch hasta que aparezca ENJUAGADO.
- ◆ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
  RESTAURAR/PRODUCTO
- ◆ Gire el Rotary Switch hasta que se indique RESTAURAR / SIST. VACIO.
- ♣ Pulse el Rotary Switch.

#### VACIAR AGUA

► Retire el depósito de agua.

**PULSAR ENJUAGADO**, el botón de conservación **☆** se enciende.

- Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente y otro debajo del vaporizador Cappuccino.
- ♣ Pulse el botón de conservación.

VACIANDO SISTEMA, se produce una pequeña salida de agua por la salida de agua caliente y el vaporizador Cappuccino. El proceso se detiene automáticamente, su IMPRESSA se desconecta.

Durante la siguiente puesta en funcionamiento deberá llenarse de nuevo el sistema (véase el capítulo 1 »Preparación y puesta en funcionamiento – Primera puesta en funcionamiento«).



#### Eliminación



Elimine las máquinas antiguas respetando el medio ambiente.

Las máquinas antiguas contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse al reciclado. Por este motivo, las máquinas antiguas deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

# 9 Datos técnicos

| Voltaje                             | 220–240 V ~, 50 Hz          |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia                            | 1450 W                      |
| Marca de conformidad                | C€®                         |
| Ruido aéreo emitido                 | L <sub>p</sub> < 70 dB (A)  |
| Consumo de energía                  | aprox. 40 Wh                |
| AHORRAR NO                          |                             |
| Consumo de energía                  | aprox. 20 Wh                |
| AHORRO NIVEL 1                      |                             |
| Consumo de energía                  | aprox. 15 Wh                |
| AHORRO NIVEL 2                      |                             |
| Presión de bomba                    | estática máx. 15 bares      |
| Capacidad del depósito de agua      | 5,7 I                       |
| Capacidad del recipiente de café en | 280 g                       |
| grano                               |                             |
| Capacidad del depósito de posos     | máx. 40 porciones           |
| Longitud del cable                  | aprox. 1,1 m                |
| Peso                                | 13,8 kg                     |
| Medidas (An x Al x P)               | $41 \times 47 \times 39$ cm |
| <del></del>                         |                             |

| In | dice   | Descalcificar Depósito de agua 49  |    |
|----|--|--|----|
|    | Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza 19 Agua caliente 28 Porción Agua caliente 28 Ajustes Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza 19 Ajustes permanentes en el modo de programación 30 Ajustes puntuales antes de y durante la preparación 18 Ajustes permanentes en el modo de programación 30 Ajustes puntuales antes de y durante la preparación 30 Ajustes puntuales antes de y durante la preparación 18 | Máquina 44 Desconectar 16 Desconexión automática 33 Display, Mensajes 50 Dureza del agua 14 Determinar y ajustar 14  E  Eliminación de anomalías 52 Embudo de relleno para café premolido 4 Enjuaga 33 Enjuagar Máquina 40 Vaporizador Cappuccino 40 Error Eliminación de anomalías 52 Espresso 24 |    |
| В  | ргерагастотт то  | Espuma de leche 27   |    |
| C  | Bandeja recogegotas 4  Café 25 Café especial 25 Café premolido 27 Embudo de relleno 4 Cappuccino 26 Cartucho de filtro CLARIS Cambiar 47 Colocar y activar 12 Conectar 16 Connector System® 4, 10 Conservación 38 Consejos de conservación 38 Consultar estado de conservación 22 Consultar información y estado de conservación 22  | Filtro Cambiar 47 Colocar y activar 12  G Grado de dureza del agua 14 Grado de molido Ajustar el mecanismo de moltura 15 Seletor giratorio para ajuste del grado o molido 4  I Idioma 37 Instalación 10 Internet 10 Interruptor de alimentación 4  L   | ək |
| D  | Datos técnicos 55 Depósito de agua 4 Descalcificar 49 Llenar 10 Depósito de posos 4  | Latte Macchiato 26 Leche Caliente 27 Porción de leche 27 Leche caliente 27   |    |

| Limpiar<br>Máquina 42                    | R<br>Recipiente de café en grano                         |
|--|--|
| Recipiente de café en grano 49           | Limpiar 49   |
| Vaporizador Cappuccino 38<br>Llenar      | Llenar 11  |
| Depósito de agua 10                      | Tapa 4   |
| Recipiente de café en grano 11           | Tapa de protección de aroma 4<br>Rotary Switch 5         |
| M  | S  |
| Máquina                                  | Salida de agua caliente 4                                |
| Conectar 16                              | Salida de café, ajustable en altura 4                    |
| Descalcificar 44                         | Seguridad 6  |
| Desconectar (modo de espera) 16          | Selector 5   |
| Enjuagar 40<br>Instalación 10            | Selector giratorio para ajuste del grado de              |
| Limpiar 42                               | molido 4   |
| Mensajes en el display 50                | T  |
| Modo de ahorro de energía 32             | Tapa   |
| Modo de programación 30                  | Embudo de relleno para café premolido 4                  |
| Desconexión automática 33                | Recipiente de café en grano 4                            |
| Enjuaga 33<br>Idioma 37                  | Tapa de protección de aroma 4                            |
| Modo de ahorro de energía 32             | Tapa Rotary Switch 5                                     |
| Productos 30                             | U  |
| Unidad métrica Cantidad de agua 36       | Utilización  |
| P  | Conforme a lo previsto 6                                 |
| Polvo de café                            | V  |
| Café premolido 27                        | Vaciar el sistema 54                                     |
| Porción de leche 27                      | Vaporizador Cappuccino                                   |
| Posibilidades de control 17              | Enjuagar 40  |
| Preparación                              | Limpiar 38   |
| Agua caliente 28                         | Vaporizador Easy Cappuccino                              |
| Café 25<br>Café especial 25              | Despiezar y enjuagar 42<br>Vaporizador Prof Cappuccino 4 |
| Café premolido 27                        | Despiezar y enjuagar 41                                  |
| Cappuccino 26                            | Despiezar y crijadgar 11                                 |
| Espresso 24                              |  |
| Leche 27                                 |  |
| Pulsando un botón 24                     |  |
| Primera puesta en funcionamiento 11      |  |
| Problemas<br>Eliminación de anomalías 52 |  |
| Puesta en funcionamiento, Primera 11     |  |
|  |  |

## Contactos JURA / Indicaciones jurídicas

Su comercio especializado:

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 62 38 98 233 www.jura.com

Directivas

La máquina cumple las siguientes directivas:

- 2006/42/CE Directiva de máguinas
- 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética
- 2009/125/CE Directiva de diseño ecológico

Modificaciones técnicas

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Las ilustraciones empleadas para el Manual de la IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch muestran el modelo IMPRESSA XS95 One Touch. Su IMPRESSA puede diferir de ellas en algunos detalles.

Observaciones del cliente

¡Su opinión nos importa! Utilice el enlace de contacto en www.jura.com.

Copyright

Las instrucciones de manejo contienen información con protección de la propiedad intelectual (copyright). Su fotocopiado o traducción a otro idioma quedan prohibidos si no se cuenta previamente con el consentimiento por escrito por parte de JURA Elektroapparate AG.